



(R) White Lash

Entwickelt als kostenoptimierte
Ladungssicherung aus individuellen
Einzelkomponenten



Neuartige innovative
Hochhaltefunktion

Kombinierbare Einzelkomponenten:

Gurtband:	32/35/38/40/50 mm
Gurtschnallen:	passend zum Gurtband
Kantenschutz:	Pappe, Kunststoff (versch. Ausführungen)
Gurtbandbefestigung:	Spitzhaken/genähte Schlaufe/Sackware
Zubehör:	Positionierhilfen Haspelspanner/Akkuspanner Magnet mit Halteschleife Gurtschnalle

Entwickelt als kostenoptimierte Ladungssicherung aus individuellen Einzelkomponenten.

[R] White Lash kommt immer dann zum Einsatz, wenn leichte Ware verschickt, oder günstig gesichert werden soll, Z.B. durch die Kombination von Sackware und Kantenschutzwinkel mit speziellen Ausfräsungen, müssen Sie nicht auf Sicherheit verzichten.

Unsere Gurtbänder werden vom Anwender auf die benötigte Länge einfach selber zugeschnitten und eignen sich sehr gut, um Einwegverzurrungen z.B. in Container, Eisenbahnwaggons oder auf Flat Racks zuverlässig zu sichern. (R) White Lash führen wir in verschiedenen Bruchfestigkeiten als Meterware. Sie sind zertifiziert von der TÜV Rheinland Akademie und gewährleisten in Kombination mit den anderen Ladungssicherungsartikeln maximale Sicherheit.

>>> Beispiel: Zusammenstellung von (R) White Lash:



Vorteile:

- zertifiziert von der TÜV Rheinland Akademie
- CTU Code konform
- kosteneffizient
- individuell zusammenstellbar
- Preisvorteil durch größere Mengen
- weniger Lagerplatzbedarf

>>> Beispiel: Anwendung von (R) White Lash mit Sackware und Kantenschutzwinkel gefräst:



1. Gurtband bzw. Lashing anbringen
Tipp: Mit (R) Tool Magnet einfach fixieren



2. Ware einfahren



3. (R) Kantenschutz mit Ausfräsungen beidseitig positionieren.



4. Gurtband durch die Ausfräsungen des Kantenschutzwinkels fädeln




5. Gurtbänder mit (R) Lashing Gurtschnallen und Haspelspanner/Akkuspanner anziehen.



6. Fertig!


»» **Einfädeln des Gurthandes - Schritt für Schritt**

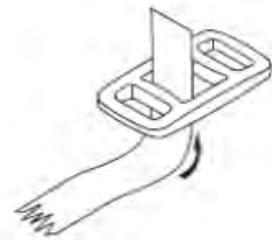


1. Erstes Bandende in Schnalle einführen.
Das erste Bandende von unten durch die mittlere Schnallenöffnung führen.




2. Einfädeln Bandende - erster Schritt.
Das Bandende weiter von unten durch die vom Bediener aus linke Schnallenöffnung führen.

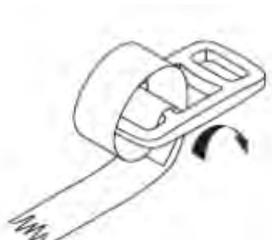


3. Einfädeln Bandende - zweiter Schritt.
Nun das Bandende von oben durch die mittlere Öffnung schieben.

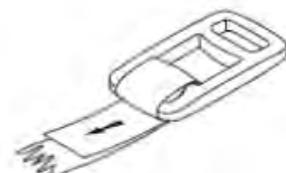


4. Festziehen der Bandwindung.
An dem von der Verschlusschnalle abgehenden Band ziehen, so dass sich die Bandschleufe an der Schnalle schließt.

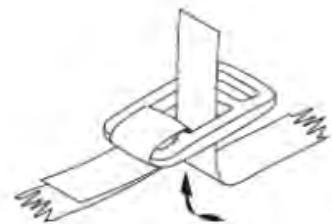


5. Zweites Bandende in Schnalle einführen.
Das Band nun um das Packstück oder den zu sichernden Gegenstand führen und das zweite Bandende von unten in die mittlere Schnallenöffnung legen.

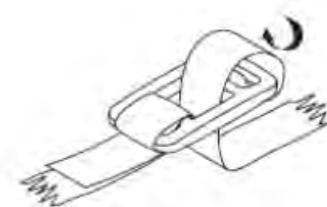

6. Einfädeln Bandende - erster Schritt.
Das Bandende weiter von unten durch die vom Bediener aus rechte Schnallenöffnung führen.

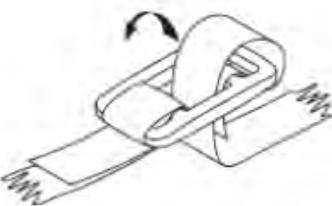

7. Einfädeln Bandende - zweiter Schritt.
Nun das Bandende von oben durch die mittlere Öffnung schieben.

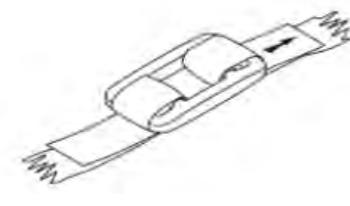

8. Festziehen der Bandwindung.
An dem von der Verschlusschnalle abgehenden Band ziehen, so dass sich die Bandschleufe an der Schnalle schließt.

(R) White Lash Tools



Magnete, Handkraft ca. 41 kg
Artikelnr. 17378



Haspelspanner bis 40 mm Bandbreite
Artikelnr. 16075



Akkuspanner für Gurtbänder
Artikelnr. 24463



Gurtschnallen, unterschiedliche Ausführung je nach Gurthandbreite



Gurtbandschere universal verwendbar
Edelstahl, 190 mm, abgewinkelt
Artikelnr. 17426

Wie Sie uns finden?
Einfach gut.

 ROTHSCHENK



 Industriestr. 8-10, 97239 Aub

 +49 9335 9715 77

 info@rothschenk.de

 www.rothschenk.de