




(R) Kantenschutzwinkel gefräst

Entwickelt als kostengünstiger
Kantenschutzwinkel mit integrierter
Hochhaltefunktion

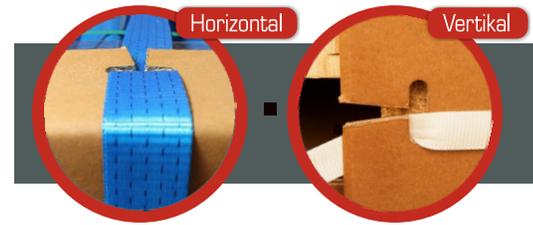

Entwickelt als kostengünstiger Kantenschutzwinkel mit integrierter Hochhaltefunktion.

Kantenschutzwinkel kommen zum Einsatz, wenn sensible Kanten vor Gurtbändern oder ähnlichem geschützt werden müssen.

Kleine Veränderung, große Wirkung – so könnte man die innovativen Ausfräsungen der Kantenschutzwinkel bezeichnen. Auf dem Transportweg ist die Ware einer ständigen Belastung ausgesetzt. Dabei werden die Gurtbänder be- und wieder entlastet. Damit diese bei Entlastung nicht aus Ihrer beabsichtigten Position verrutschen, werden diese bei der Montage durch die Fräsungen der Pappwinkel geführt. Damit ist die Höhe fixiert und die Gurtbänder bleiben an ihrem Platz. Einfach – aber genial.

Technische Daten:

Material:	Pappe
Länge:	1.000 / 1.500 / 1.800 / 2.200 mm
Schenkelmaße:	150 x 150 mm
Materialstärke:	9 mm
Geeignet für Gurtbänder:	bis 50 mm
Anzahl Fräsungen:	4 ovale Löcher in Pilzform



Vorteile:

- schützt empfindliche Kanten
- umweltfreundlich
- 100 % recyclingfähig
- hält Gurtbänder an Ihrem Platz
- verschiedene Längen verfügbar
- kostengünstig
- einfache Anwendung

»» Beispiel: Anwendung von (R) Kantenschutzwinkel gefräst:



1. Gurtband anbringen
Tipp: Mit (R) Tool Magnet einfach fixieren



2. Ware einfahren



3. (R) Kantenschutz mit Ausfräsungen beidseitig positionieren



4. Gurtband durch die Ausfräsungen des Kantenschutzwinkels fädeln




5. Gurtbänder mit (R) Tools Gurtschnallen und Haspelspanner/Akkuspanner anziehen




6. Fertig!

(R) Kantenschutzwinkel gefräst


»» Einfädeln des Gurtbandes - Schritt für Schritt

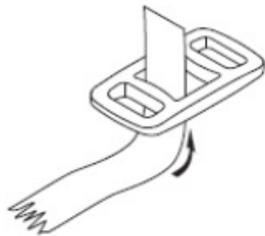


1. Erstes Bandende in Schnalle einführen.
Das erste Bandende von unten durch die mittlere Schnallenöffnung führen.

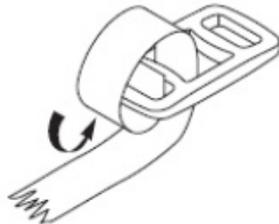


2. Einfädeln Bandende - erster Schritt.
Das Bandende weiter von unten durch die vom Bediener aus linke Schnallenöffnung führen.

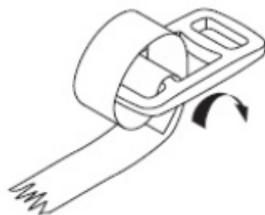


3. Einfädeln Bandende - zweiter Schritt.
Nun das Bandende von oben durch die mittlere Öffnung schieben.

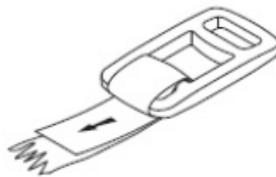


4. Festziehen der Bandwindung.
An dem von der Verschlusschnalle abgehenden Band ziehen, so dass sich die Bandschleufe an der Schnalle schließt.

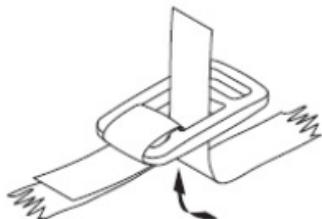


5. Zweites Bandende in Schnalle einführen.
Das Band nun um das Packstück oder den zu sichernden Gegenstand führen und das zweite Bandende von unten in die mittlere Schnallenöffnung legen.

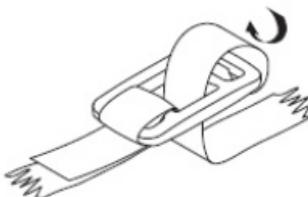

6. Einfädeln Bandende - erster Schritt.
Das Bandende weiter von unten durch die vom Bediener aus rechte Schnallenöffnung führen.

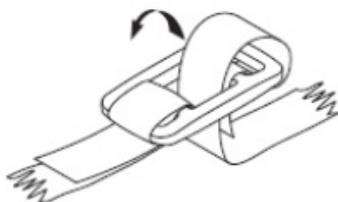

7. Einfädeln Bandende - zweiter Schritt.
Nun das Bandende von oben durch die mittlere Öffnung schieben.

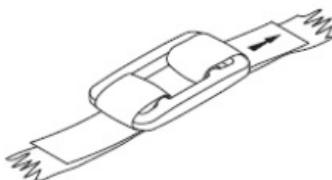

8. Festziehen der Bandwindung.
An dem von der Verschlusschnalle abgehenden Band ziehen, so dass sich die Bandschleufe an der Schnalle schließt.

(R) White Lash Tools



Magnete, Handkraft ca. 41 kg
Artikelnr. 17378



Haspelspanner bis 40 mm Bandbreite
Artikelnr. 16075



Akkuspanner für Gurtbänder
Artikelnr. 24463



Gurtschnallen, unterschiedliche Ausführung je nach Gurtbandbreite



Gurtbandschere universal verwendbar
Edelstahl, 190 mm, abgewinkelt
Artikelnr. 17426

Wie Sie uns finden?
Einfach gut.

 ROTHSCHENK



 Industriestr. 8-10, 97239 Aub

 +49 9335 9715 77

 info@rothschenk.de

 www.rothschenk.de